

# 3 tagtyper

**BEMÆRK:** Uanset tagtypen er der lovkrav om en lofthøjde på 2,5 meter. Der kan gives dispensation ned til 2.30 meter.

## SADDELTAG



**ILLUSTRATION**  
Gavl med saddeltag.




**EKSEMPEL**  
Gavl og side af bygning med saddeltag.

Saddeltaget vil normalt være velegnet til etablering af tagboliger, da konstruktionen er meget stabil. Tagboligerne indrettes i den del af taget, der er under hanebåndet. Taget over hanebåndet kan indrettes til hems eller man kan lade boligen gå til kip. Er taghældningen under 45 grader bør man overveje at forny eller ændre tagkonstruktionen for at opnå en tilfredsstillende "rum bredde".

Hvis der er brug for mere højde under hanebåndet, kan de hæves, men de må ikke fjernes af hensyn til tagets stabilitet.

Hvis der er hovedskillerum under hanebåndet, er det ofte bærende for hanebjælken.

## MANSARDTAG

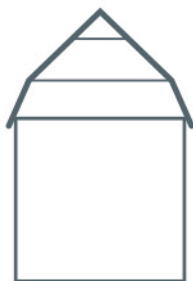

**ILLUSTRATION**  
Gavl med mansardtag.



**EKSEMPEL**  
Gavl og side af bygning med mansardtag.

Den underste del af taget er særdeles velegnet til indretning af tagbolig, da de lodrette tagflader vil give næsten samme rumfornemmelse som i en almindelig etagebolig.

Skal den øverste del af taget bruges til bolig, kræver det brandsikring af den bærende del af tagkonstruktionen.

## KØBENHAVERTAG



**ILLUSTRATION**  
Gavl med københavertag.



**EKSEMPEL**  
Hjørne og side af bygning med københavertag.

Ved et Københavner tag er rumhøjden ofte lav. Det vil derfor ofte være nødvendigt at hæve tagkonstruktionen for at få den lovpligtige højde.

Konstruktionen er ikke specielt stabil, og der skal derfor foretages beregninger for at undersøge om tagkonstruktionen er stabil nok, hvis man planlægger at fjerne eller flytte skillevægge.